secuon

ネットワークセンサーライトカメラ

LC004

取扱説明書

ご使用前に、正しく安全にご使用いただくために、この取扱説明書を必ずお読みください。 必要に応じてダウンロードをして保管下さい。

最終更新:2015 年 9 月 25 日

目次

注意事項　～必ずご確認下さい～ ..... – 3 –
付属品 ..... – 4 –
各部名称・サイズ ..... – 4 –
製品仕様 ..... – 5 –
1：接続・設置方法 ..... – 6 –
1-1：接続方法について ..... – 6 –
1-2：設置方法について ..... – 7 –
2：アプリについて ..... – 10 –
3：スマートフォン・タブレットからの接続方法 ..... – 11 –
3-1：iPhone・iPad の場合 ..... – 11 –
3-2：Android のスマートフォン・タブレットの場合 ..... – 11 –
4：初期設定について ..... – 13 –
4-1：時間設定について ..... – 13 –
4-2：パスワード設定について ..... – 14 –
4-3：Wi-Fi 接続について ..... – 15 –
5：録画について ..... – 16 –
6：再生について ..... – 17 –
7：センサーライトについて ..... – 18 –
8：各種設定について ..... – 18 –
9：FAQ ..... – 20 –

※取扱説明書はお客様からのお問い合わせを元に、随時更新を行っております。

※各種設定、パソコンからの遠隔監視は近日公開予定です。

注意事項　～必ずご確認下さい～

●本製品は防水仕様ではございませんので直接雨が当たる場所はお控え下さい。

●ネットワーク接続は無線方式のみとなります。

●P2P 接続で外出先などからアクセスされる場合はネット環境やルーターが必要となります。

●マンションなどの共用ネットワークの場合、外部ネットワークからのアクセスが制限されてしまっている可能性がございます。

●3G や 4GLTE でカメラ本体に接続される場合はパケット通信料が発生いたしますので、定額制以外のお客様はパケット通信料にご注意下さい。

●microSD カードの種類によっては相性の問題により、正常に録画や上書きが出来ない可能性がございます。
当店では Transcend 社の Class10 の microSD カードを推奨しております。

●センサーライトは microSD カードが挿入されていないと反応しません。

付属品

・カメラ本体　1 台
・電源アダプタ　1 個（DC12V）
・アンテナ　1 本
・ネジセット　1 セット

※付属品の外観などは予告なく変更する場合がございます。
※取扱説明書は付属しておりません。

各部名称

製品仕様

商品名	1200 ルーメン ネットワーク LED センサーライト型カメラ
型式	LC004
操作方法	PC に接続して設定
再生方法	Windows media Player
対応 OS	WindowsXP／Vista／7／8
撮影素子	CMOS センサー
撮影視野	90°
センサー有効距離	3～6m
動画解像度／形式	1280×720P　AVI 形式
ルーメン値	1200lm
録画フレーム数	30 フレーム
上書き録画	対応
対応メモリ	MAX32GB　microSDHC カード
ネットワーク	無線対応　IEEE802.11b/g/n ※有線接続には対応しておりません。
アプリ	P2PCamLive
マイク機能	内蔵
モーションディテクション機能	あり
電源	AC100V（家庭用コンセント対応／変換アダプタ付属）12V2A
動作温度	-30℃～50℃
寸法	220（W）×150（D）×220（H）単位：mm ※サイズはライトの可動範囲によって上記サイズより小さくなります。
付属品	本体／電源アダプタ／ネジセット／アンテナ

1：接続・設置方法

1-1：接続方法について

アンテナ

アンテナをカメラ本体の上部に接続します。

ネジ式になっておりますので、アンテナを合わせて時計回りにまわして下さい。

※奥までは入りません。

電源アダプタ

付属の電源アダプタをカメラ本体下側の接続部分に接続して、100V の家庭用コンセントへ接続して下さい。

microSD カード

カメラ本体下側のゴムのカバーを microSD カードを挿入して下さい。

※microSD カードが隙間から本体内部に入らないように気をつけて下さい。

※microSD カードの文字が正面に見えるように挿入して下さい。

※カチッとささるまで microSD カードを挿入して下さい。

※ゴムキャップは取り外しが出来ません。

1-2：設置方法について

●設置前に必ず動作確認を宜しくお願いします。

●設置前にアプリをダウンロードして下さい。

●プラスドライバーのご用意をお願いします。

1:カメラ背面の銀色の金具をカメラ本体から外して、設置したい場所へ固定します。
固定場所によっては、付属のネジセットが使用できない場合がございますので、設置場所に応じて、お客様のほうで部材のご用意をお願いします。

2:金具に合わせてカメラ本体を取り付けます。
取り付けたらネジで固定します。

3.6V

3:カメラ本体が固定できたら、電源アダプタ、microSD カードを接続して、カメラレンズの左右の向きや、LED ライトの向きを変更して設置は完了です。

※カメラレンズの左右の可動領域は約 90° です。

※カメラレンズの上下可動はできません。

2：アプリについて

iPhone・iPad

APP ストアで P2PCamLive を検索してインストールして下さい。

Android

Play ストアで P2PCamLive を検索してインストールして下さい。

※アプリは無料となっております。
※定期的に予告なしにバージョンアップを行います。
※スマートフォンのバージョンアップによって一時的に使用できなくなる場合がございます。
（大幅な OS 更新など）

※Android の機種によってアプリ検索が出来ない場合や、録画映像の再生ができない場合があります。この場合は当店のホームページよりアプリをダウンロードしてみて下さい。
（現時点では英語バージョンのみとなっております）
http://www.secuon.jp/wp/wp-content/themes/secuon/images/shohin/camera/lc004/P2PCamLive-eng.apk

※スマートフォンによってはインストールするためにセキュリティを解除する必要がございます。
（例）
「設定」→「アプリケーション」→「提供元（開発元）不明のアプリ」にチェックを入れて有効にする。

3：スマートフォン・タブレットからの接続方法

3-1：iPhone・iPad の場合

1:カメラに電源を入れていただきまして、iPhone・iPadの設定画面よりWi-Fiの設定画面を表示して、周辺の Wi-Fi（SSID）を検索して下さい。

2:検索した Wi-Fi 一覧より「STK3350_*******」を選択してパスワードを入力して接続して下さい。
【初期パスワード：888888888（8 が 9 回）】

3:接続できましたらアプリを起動して下側の項目から「カメラ追加」を選択して下さい。
LAN 内のカメラ検索結果としてカメラ ID が表示されますので、カメラ ID の下側に表示されているIP アドレスを控えておいて下さい。
※この時点ではカメラと iPhone・iPad がダイレクト接続のためインターネットに接続ができません。
※インターネット接続を行う場合には Wi-Fi 設定から既定の SSID に再接続、または Wi-Fi を切断して、3G や 4GLTE 接続をご利用下さい。

4:IP アドレスを控えていただけましたら、表示されているカメラIDをタッチしてパスワードを入力して保存を行って下さい。【初期パスワード：888888（8 が 6 回）】

5:カメラリストの画面に戻り、オンラインになっておりましたらカメラへ接続できております。

6:カメラ映像を見る場合は登録されているリストをタッチしていただくと映像が表示されます。

3-2：Android のスマートフォン・タブレットの場合

1:カメラに電源を入れていただきまして、スマートフォン・タブレットの設定画面より Wi-Fi の設定画面を表示して、周辺の Wi-Fi（SSID）を検索して下さい。

2:検索した Wi-Fi 一覧より「STK3350_*******」を選択してパスワードを入力して接続して下さい。
【初期パスワード：888888888（8 が 9 回）】

3:接続できましたらアプリを起動して下側の項目から「クリックしてカメラを追加」を選択して「LAN 内を検索」を選択して下さい。
カメラ ID が表示されますので、カメラ ID の下側に表示されている IP アドレスを控えておいて下さい。
※この時点ではカメラとスマートフォン・タブレットがダイレクト接続のためインターネットに接続が

できません。
※インターネット接続を行う場合には Wi-Fi 設定から既定の SSID に再接続、または Wi-Fi を切断して、3G や 4GLTE 接続をご利用下さい。

4:IP アドレスを控えていただけましたら、表示されているカメラ ID をタッチしてパスワード設定の項目にパスワードを入力して OK を行って下さい。【初期パスワード:888888(8 が 6 回)】

5:アプリ起動時の画面に戻り、オンラインになっておりましたらカメラへ接続できております。

6:カメラ映像を見る場合は登録されているリストをタッチしていただくと映像が表示されます。

4：初期設定について

4-1：時間設定について

時間設定についてはブラウザからの設定が必要となりますので「6:スマートフォン・タブレットからの接続方法」で控えていただいた IP がアドレスを使用します。

1:カメラ本体と Wi-Fi ダイレクト接続の状態でブラウザを起動します。
（ブラウザ＝サファリ、GoogleChrome など）

2:アドレスバーの部分に IP アドレスを入力して接続します。
（アドレスバー＝http://などの URL が入る部分です）

3:ログイン画面が表示されますので ID とパスワードの部分に「admin」と入力してログインして下さい。

4:画面左側より Administration→Management を選択します。

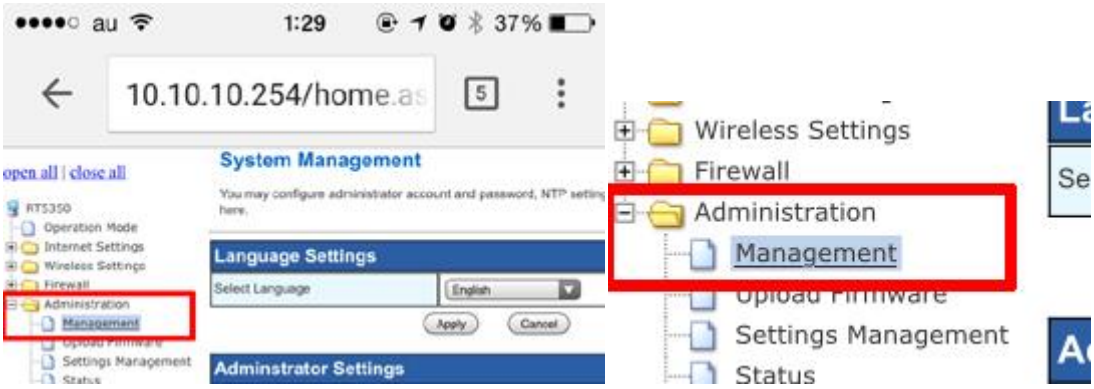

5:選択できましたら NTPSettings の TimeZone で Japan,Korea を選択します。

※ご希望の NTPServer がある場合は変更して下さい。

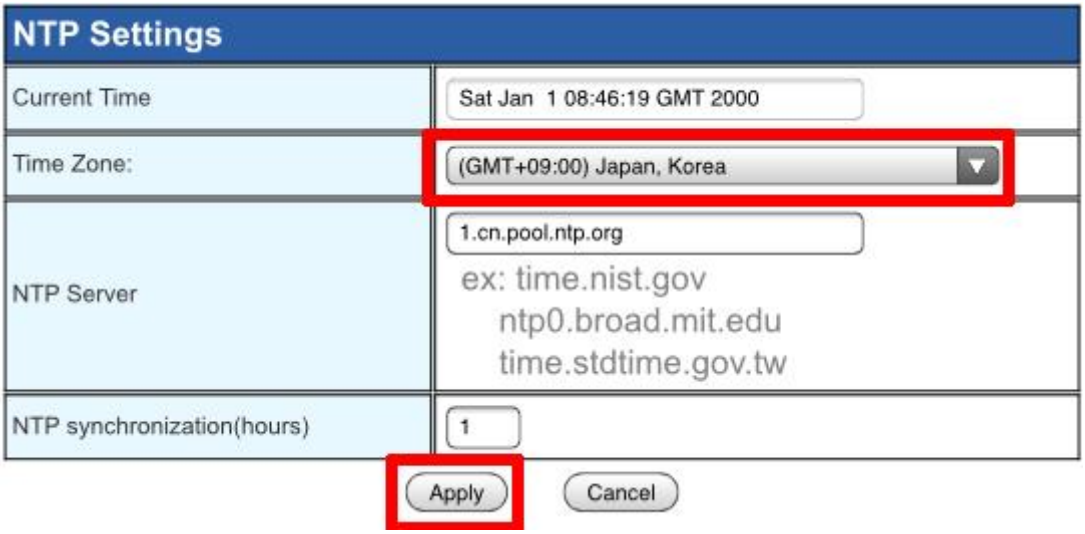

6:変更できましたら Apply ボタンで適用して下さい。

以上で設定は完了です。ブラウザ画面は閉じて下さい。

※NTPServer を利用するので、インターネット接続ができましたら有効となります。

※ブラウザ接続では、その他にも詳細な設定項目が多数ありますが、無線接続などに支障をきたす可能性がございますので、設定は変更しないで下さい。

4-2:パスワード設定について

【iPhone・iPad の場合】

1:アプリを起動して、オンラインの右側に表示されている「i」のマークを選択して下さい。

2:詳細設定を選択してセキュリティコードを選択します。

3:現在のところに現在のパスワードを入力して、変更後と再入力の部分に新しいパスワードを入力して下さい。

4:入力が完了したら右上の OK ボタンを選択して下さい。

パスワードの変更完了です。

【Android の場合】

1:アプリを起動して、オンラインの右側に表示されている三角マークを選択して下さい。

2:カメラ設定を選択して詳細→セキュリティコード変更を選択します。

3:現在のパスワード、新しいパスワード、確認のため再入力(新しいパスワード)のそれぞれに入力を行ってください。

4:入力が完了したら OK ボタンを選択して下さい。

パスワードの変更完了です。

4-3：Wi-Fi 接続について

【iPhone・iPad の場合】

1:アプリを起動して、オンラインの右側に表示されている「i」のマークを選択して下さい。

2:詳細設定を選択して無線 LAN を選択します。

3:SSID が自動的に検索されますので、ご使用可能な SSID を選択して Wi-Fi に接続するときのパスワードを入力して、接続ボタンを選択して下さい。

※無線ルーター本体などに初期パスワードが記載されております。

※パスワードは暗号化キーや Key、キーなどと呼ばれる場合もございます。

4:パスワードの横で更新ボタンが動いておりますが、機械が再起動して接続が切断されてしまうので、アプリを一旦消してください。

5:パスワードの間違いなどが無ければ Wi-Fi 接続が完了しております。

【Android の場合】

1:アプリを起動して、オンラインの右側に表示されている三角マークを選択して下さい。

2 カメラ設定を選択して詳細→無線 LAN ネットワーク管理を選択します。

3:ドロップダウンで SSID を選択して Wi-Fi に接続するときのパスワードを入力して、OK ボタンを選択して下さい。

※無線ルーター本体などに初期パスワードが記載されております。

※パスワードは暗号化キーや Key、キーなどと呼ばれる場合もございます。

4:機械が再起動して接続が切断されてしまうので、アプリを一旦消してください。

5:パスワードの間違いなどが無ければ Wi-Fi 接続が完了しております。

5：録画について

1:カメラ本体に microSD カードを装着して下さい。

2:アプリからカメラにアクセスして、microSD カードをフォーマットします。

【iPhone・iPad の場合】
1)アプリを起動して、オンラインの右側に表示されている「i」のマークを選択して下さい。
2）詳細設定を選択して SD カードのフォーマットを選択します。
3）SD カードのフォーマットを選択して実行を選択します。
4）フォーマット完了の表示が出ましたら完了です。

【Android の場合】
1）アプリを起動して、オンラインの右側に表示されている三角マークを選択して下さい。
2）カメラ設定を選択して詳細→SD カード初期化を選択して OK を選択します。
3）SD カードのフォーマットに成功しましたと表示が出ましたら完了です。

3:録画モードを設定します。

【iPhone・iPad の場合】
1)アプリを起動して、オンラインの右側に表示されている「i」のマークを選択して下さい。
2）詳細設定を選択して録画モードを選択します。
3)動体検出連動録画を選択します。
※このモードしか選択できません。

【Android の場合】
1）アプリを起動して、オンラインの右側に表示されている三角マークを選択して下さい。
2）カメラ設定を選択して詳細→録画モードを選択します。
3） 動体検出連動録画を選択します。
※このモードしか選択できません。

4:設定が完了したら動きに感知して 15 秒間の録画を行います。

6:再生について

録画再生は、パソコンで行っていただく場合と、スマートフォンから閲覧する方法がございます。

【パソコンの場合】
microSD カードを直接接続してメディアプレイヤーなどの動画再生ソフトで再生して下さい。

【スマートフォン・タブレットの場合】
アプリ内より再生画面を表示することが可能です。

【iPhone・iPad の場合】
1:アプリ下側の項目よりイベントを選択します。
2:該当のカメラを選択します。
3:画面左下の検索ボタンから再生したい時間を選択します。
4:表示されたファイルを選択すると録画映像が再生されます。

【Android の場合】
1: オンラインの右側に表示されている三角マークを選択して下さい。
2:イベントを確認するを選択します。
3:画面右上の虫眼鏡ボタンから再生したい時間を選択します。
4:表示されたファイルを選択すると録画映像が再生されます。

7：センサーライトについて

センサーライトはカメラ周辺が暗い時に、人感センサーが感知したらカメラの録画と同じように 15 秒間点灯して、自動的に消灯します。
※点灯時間の設定はできません。
※昼間は点灯することはございませんが、カメラ周辺の明るさによって反応する場合もあります。
※明るさのセンサーは microSD カード挿入口の隣にございます。
※microSD カードが入っていない状態では点灯しません。

8：各種設定について

＜iPhone・iPad について＞

セキュリティコード
パスワードが変更できる設定画面です。

ビデオ品質
カメラ映像の解像度設定になります。

ビデオ反転
カメラ映像の上下や左右を反転表示することが可能です。

環境モード
設置環境に合わせた簡易設定が可能です。

セキュリティコード
パスワードが変更できる設定画面です。

無線 LAN
Wi-Fi 設定が可能です。

動体検出
動体検出の感度設定が可能です。

録画モード
録画状態の変更が可能です。

SD カードのフォーマット
microSD カードの情報を初期化します。

デバイス情報
バージョンや残容量を確認することができます。

＜Android について＞

セキュリティコード
パスワードが変更できる設定画面です。

ビデオ品質
カメラ映像の解像度設定になります。

ビデオ反転
カメラ映像の上下や左右を反転表示することが可能です。

環境モード
設置環境に合わせた簡易設定が可能です。

無線 LAN
Wi-Fi 設定が可能です。

動体検出
動体検出の感度設定が可能です。

通知
動体検出の通知設定になります。
Android のみの機能となりまして、100%の動作保証はありません。

録画モード
録画状態の変更が可能です。

SD カード初期化

microSD カードの情報を初期化します。

タイムゾーン

本製品では使用することができません。

デバイス情報

バージョンや残容量を確認することができます。

9：FAQ

Q：LED ライトが光りません。

microSD カードを装着していない場合は反応しませんので、microSD カードを装着した状態で試してみていただけますでしょうか？

Q：アプリが検索しても見つかりません。

一部のスマートフォンでアプリが検索できない場合があります。

下記 URL よりアプリのダウンロードをお願いします。

尚、バージョンは現在英語のみとなっております。

http://www.secuon.jp/wp/wp-content/themes/secuon/images/shohin/camera/lc004/P2PCamLive-eng.apk

Q：スマートフォンで録画した映像の再生ができません。

一部のスマートフォンで録画再生ができない場合があります。

スマートフォンとアプリの相性による問題が考えられますので、

下記 URL より別バージョンのアプリをダウンロードして下さい。

尚、バージョンは現在英語のみとなっております。

http://www.secuon.jp/wp/wp-content/themes/secuon/images/shohin/camera/lc004/P2PCamLive-eng.apk